

PORTUGUÊS

- Leia completamente estas instruções antes de utilizar o aparelho.
- **Este manual é parte integrante do produto. -o em lugar seguro para eventual consulta posterior.**

INDICAÇÕES DE SEGURANÇA

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos de idade e mais, e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento se forem vigiadas ou receberem instruções adequadas relativamente à utilização do aparelho de uma forma segura e que compreendem os perigos que implica. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças sem vigilância.
- Desligue sempre o aparelho depois da utilização e antes de desmontar ou montar peças e realizar qualquer tarefa de manutenção ou limpeza. Desligue-o também em caso de corte de energia. Quando ligar ou desligar o aparelho da tomada, este deve estar desligado.

- ⚠ Não utilize o aparelho perto de banheiras, lavabos, duchas ou outros recipientes que contenham água. Se cair na água, NÃO tente apanhá-lo. Desligue-o imediatamente.

- ⚠ Não coloque nunca o aparelho na água ou em outro líquido, nem no lava-loiça. Não permita que o aparelho esteja em contacto com a água durante a sua limpeza. Evite possíveis salpicos no aparelho ou no cabo de ligação.

- Este aparelho destina-se apenas à utilização doméstica, não industrial. Qualquer utilização diferente da indicada poderia ser perigosa.
- Não realize qualquer modificação ou reparação ao aparelho. Perante qualquer anomalia no aparelho, não o utilize e contacte um serviço de assistência autorizado.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço de pós-venda ou por pessoal qualificado semelhante, com o fim de evitar riscos.
- Não utilize peças ou acessórios que não tenham sido fornecidos ou recomendados pela SOLAC.
- Antes de ligar o aparelho à rede eléctrica, verifique se a tensão indicada é igual à da sua residência.

- Nunca puxe nem pendure o aparelho pelo cabo. Desligue o aparelho da tomada puxando sempre pela ficha, nunca pelo cabo.
- Não deixe o aparelho exposto a agentes atmosféricos.
- Não toque no aparelho com as mãos húmidas quando este estiver a funcionar.
- Nunca deixe o aparelho a funcionar sobre uma superfície ou um pano húmido.
- Para uma maior protecção complementar, recomendamos que se instale no circuito eléctrico que alimenta a casa de banho um dispositivo de corrente diferencial residual (DDR) que não exceda 30mA. Solicite conselho a um instalador.

- ⚠ Para uma máxima eficácia, as placas alcançam a temperatura de uso profissional (200°C). Não toque nas placas nem na estrutura que as cobre, uma vez que alcançam uma temperatura muito elevada. Certifique-se de que as placas não tocam nos olhos nem na pele nua enquanto se utiliza o aparelho.

- Não deixe o aparelho em funcionamento sobre superfícies não resistentes ao calor. Certifique-se de que as placas estão frias antes de apoiá-las sobre a superfície.
- Não deixe o aparelho em funcionamento sem vigilância.

- ⌚ **ATENÇÃO!** Quando pretender desfazer-se do aparelho, NUNCA o deixe no caixote do lixo, faça-o no seu ECOPONTO ou no ponto de recolha de resíduos mais perto de sua casa, para o seu posterior tratamento. Desta forma, está a contribuir para a protecção do meio ambiente.

1 COMPONENTES PRINCIPAIS

- 1 Botão de acesso e de apagado
- 2 Piloto luminoso
- 3 Placas cerâmicas basculantes
- 4 Cordão giratório
- 5 Argola para pendurar

Placas cerâmicas com movimento basculante

As suas placas cerâmicas possibilitam movimentos ligeiros, permitindo um penteado mais eficaz e simples, uma vez que se adaptam ao cabelo sem necessidade de força ou tensão. Graças a esta função, as placas deslizam facilmente pelo cabelo, fechando a cutícula capilar e reduzindo o encrespamento. O resultado é um cabelo liso e brilhante.

2 FUNCIONAMENTO

- ⚡ Este aparelho foi concebido para moldar, frisar, virar as pontas para dentro e para fora, dar volume e alisar o cabelo.
- ⚡ Tendo em conta as suas placas extra-grandes é especialmente indicado para cabelos grossos, abundantes e com comprimentos médios e longos. Cria lindos caracóis, ondas sensuais e transforma o seu cabelo encrespado e rebelde num liso extremo numa só passagem
- ⚠ Durante o funcionamento as placas podem alcançar até 200°C. As peças de plástico próximas às placas também estarão quentes. Não aproxime nenhuma

destas peças à pele, para evitar possíveis queimaduras.

- ⚠ Nunca utilize substâncias inflamáveis (por exemplo, gel) no cabelo antes de utilizar o ferro.

- ⚡ Não aplique o ferro alisador sobre o cabelo molhado. Certifique-se de que o cabelo está completamente seco e penteado.

- 1 Coloque o ferro sobre uma superfície lisa e resistente ao calor.
- 2 Ligue-o à alimentação eléctrica.
- 3 Desloque o interruptor de acesso (1) para a posição I.
- ⓘ O piloto luminoso (2) piscará a vermelho, indicando que o ferro está a aumentar a temperatura (Fig. 1).
- ⓘ Quando tiverem passado 30-35 segundos, o ferro terá alcançado uma temperatura adequada para trabalhar (180-185 °C).
- ⓘ Passado 1 minuto terá atingido a temperatura máxima (200 °C). O piloto luminoso (2) deixará de piscar e iluminar-se-á de forma fixa.
- ⓘ O ferro vai manter a sua temperatura constante.
- 4 Crie um penteado liso ou ondulado.
- 5 Quando quiser deixar de usar o ferro, desloque o interruptor de acesso (1) para a posição O.
- 6 Desligue o aparelho da rede e espere que o ferro arrefeça antes de guardá-lo.

Para alisar (fig. 2)

- 1 Pegue numa mecha de cabelo (de cerca de 5 cm de largura) e coloque-a entre as placas. Feche-as e deslize o ferro por toda a mecha de cabelo, desde a raiz até às pontas.
- 2 Repita esta operação até fazê-la em todo o cabelo.
- ⚡ Recomendamos que comece com o cabelo das camadas inferiores, e continue com as superiores, para obter um melhor resultado.

Para moldar (fig. 3)

- ⓘ Para um look ondulado ou encaracolado, a separação das madeixas deve ser vertical para uma queda do caracol mais natural.

- ⓘ As madeixas serão muito grossas para um caracol grande e natural tipo onda ou serão mais finas para um caracol pequeno e romântico.

- 1 Envolva cada madeixa sobre o ferro num movimento circular (como se fosse uma escova redonda) para conseguir uma madeixa em forma de onda.
- 2 Prenda a ponta do cabelo e envolva o cabelo à medida que desliza o ferro para baixo.

3 LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- ⚡ Antes de começar a limpar o aparelho, certifique-se de que o desligou da rede.

- ⚠ Certifique-se de que as placas estão frias antes da limpeza do aparelho.

- ⚠ Durante o funcionamento as placas podem alcançar até 200°C. As peças de plástico próximas às placas também estarão quentes. Não aproxime nenhuma

- 1 Limpe o exterior do ferro com um pano seco.
- 2 Limpe as placas com um pano humedecido e seque-as a seguir.
- 3 Nunca utilize produtos abrasivos para a sua limpeza.
- 4 Se não utilizar o aparelho durante um longo período de tempo, guarde-o num local seco, seguro e afastado das crianças.

- ⚠ Durante o funcionamento as placas podem alcançar até 200°C. As peças de plástico próximas às placas também estarão quentes. Não aproxime nenhuma

- ⚠ Durante o funcionamento as placas podem alcançar até 200°C. As peças de plástico próximas às placas também estarão quentes. Não aproxime nenhuma

- ⚠ Durante o funcionamento as placas podem alcançar até 200°C. As peças de plástico próximas às placas também estarão quentes. Não aproxime nenhuma

- ⚠ Durante o funcionamento as placas podem alcançar até 200°C. As peças de plástico próximas às placas também estarão quentes. Não aproxime nenhuma

- ⚠ Durante o funcionamento as placas podem alcançar até 200°C. As peças de plástico próximas às placas também estarão quentes. Não aproxime nenhuma

- ⚠ Durante o funcionamento as placas podem alcançar até 200°C. As peças de plástico próximas às placas também estarão quentes. Não aproxime nenhuma

- ⚠ Durante o funcionamento as placas podem alcançar até 200°C. As peças de plástico próximas às placas também estarão quentes. Não aproxime nenhuma

- ⚠ Durante o funcionamento as placas podem alcançar até 200°C. As peças de plástico próximas às placas também estarão quentes. Não aproxime nenhuma

- ⚠ Durante o funcionamento as placas podem alcançar até 200°C. As peças de plástico próximas às placas também estarão quentes. Não aproxime nenhuma

- ⚠ Durante o funcionamento as placas podem alcançar até 200°C. As peças de plástico próximas às placas também estarão quentes. Não aproxime nenhuma

- ⚠ Durante o funcionamento as placas podem alcançar até 200°C. As peças de plástico próximas às placas também estarão quentes. Não aproxime nenhuma

- ⚠ Durante o funcionamento as placas podem alcançar até 200°C. As peças de plástico próximas às placas também estarão quentes. Não aproxime nenhuma

- ⚠ Durante o funcionamento as placas podem alcançar até 200°C. As peças de plástico próximas às placas também estarão quentes. Não aproxime nenhuma

- ⚠ Durante o funcionamento as placas podem alcançar até 200°C. As peças de plástico próximas às placas também estarão quentes. Não aproxime nenhuma

- ⚠ Durante o funcionamento as placas podem alcançar até 200°C. As peças de plástico próximas às placas também estarão quentes. Não aproxime nenhuma

- ⚠ Durante o funcionamento as placas podem alcançar até 200°C. As peças de plástico próximas às placas também estarão quentes. Não aproxime nenhuma

- ⚠ Durante o funcionamento as placas podem alcançar até 200°C. As peças de plástico próximas às placas também estarão quentes. Não aproxime nenhuma

- ⚠ Durante o funcionamento as placas podem alcançar até 200°C. As peças de plástico próximas às placas também estarão quentes. Não aproxime nenhuma

- ⚠ Durante o funcionamento as placas podem alcançar até 200°C. As peças de plástico próximas às placas também estarão quentes. Não aproxime nenhuma

- ⚠ Durante o funcionamento as placas podem alcançar até 200°C. As peças de plástico próximas às placas também estarão quentes. Não aproxime nenhuma

NEDERLANDS

- Lees deze gebruiksaanwijzingen helemaal door alvorens het apparaat in gebruik te nemen.
- **Deze gebruiksaanwijzing is onderdeel van het product. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plek om deze in de toekomst na te kunnen slaan.**

VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

- Dit apparaat mag alleen door kinderen ouder dan acht jaar en door personen met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen, of met een gebrek aan ervaring en kennis gebruikt worden, als zij voor het gebruik van dit apparaat onder toezicht staan of passende aanwijzingen hebben gekregen voor het veilige gebruik van dit apparaat en zij de mogelijke gevaren van dit apparaat begrijpen. Laat kinderen nooit met dit apparaat spelen. Door de gebruiker te verrichten reiniging en onderhoud mag in geen geval door kinderen uitgevoerd worden als zij daarbij niet onder toezicht staan.

- Trek altijd na gebruik de stekker uit het stopcontact en ook vóórdat u onderdelen verwijdert of aanbrengt of onderhouds- of reinigingswerkzaamheden aan het apparaat verricht. Trek de stekker er ook bij stroomtuitval uit. Wanneer u de stekker in of uit het stopcontact doet, dient het apparaat uit te staan.

- ⚠ Gebruik het niet dichtbij badkuipen, wasbakken of andere waterbevattende voorwerpen. Probeer als hij in het water valt IN GEEN GEVAL hem eruit te pakken. Haal meteen de stekker uit het stopcontact.

- ⚠ Dompel dit apparaat niet in water of in andere vloeistoffen onder en stop het evenmin in de vaatwasser. Laat dit apparaat bij het reinigen niet met water in aanraking komen. Vermijd spetters op het apparaat en het netsnoer.

- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik; niet voor bedrijfsmatig gebruik. Elk ander gebruik dan hier vermeld kan gevaarlijk zijn.
- Voer geen enkele wijziging of reparatie aan het apparaat uit. Bij defecten aan het apparaat, het apparaat niet gebruiken maar naar een erkende technische dienst brengen.
- Laat als het netsnoer beschadigd is, dit door de fabrikant, zijn klantenservice of door vergelijkbaar opgeleid personeel vervangen, om evt. risico's te vermijden.

- ⚠ Wanneer dit apparaat in bedrijf is kan het tot 200°C heet worden. De kunststofonderdelen vlakbij de platen zijn dan ook heet. Blijf met deze warme delen uit de buurt van de huid om evt. brandwonden te voorkomen.
- ⚠ Breng geen ontvlambare stoffen (bijv. haargel) in het haar aan als u de haarstyler gaat gebruiken.

- ⚡ Zet de haarstyler niet op nat haar. Zorg ervoor dat uw haar volledig droog en uitgekamd is.

- 1 Plaats de haarstyler op een vlak en hittebestendig oppervlak.
- 2 Sluit de haarstyler op het lichtnet aan.
- 3 Zet de aan/uit-schakelaar (1) op de positie I.
- ⓘ Het controlelampje (2) gaat rood knipperen, wat aangeeft dat de haarstyler opwarmt tot de werkteemperatuur (afb. 1).
- ⓘ Na 30-35 seconden bereikt de haarstyler de juiste werkteemperatuur (180-185 °C).
- ⓘ Na 1 minuut wordt de maximumtemperatuur (200 °C) bereikt. Het controlelampje (2) stopt met knipperen en gaat permanent branden.

- ⓘ De haarstyler behoudt een constante temperatuur.

- 4 Met dit apparaat kunt u een steil of gekruld kapsel creëren.
- 5 Als u de haarstyler niet langer gebruikt, zet de aan/uit=schakelaar (1) dan op stand O.
- 6 Haal de stekker uit het stopcontact en laat de haarstyler afkoelen voordat u hem opbergt.

- Ontkrullen (Afb. 2)

- 1 Neem een haarlok (van ca. 5 cm breed) en leg deze tussen de platen. Sluit de platen en verplaats de haarstyler over de hele haarlok vanaf de wortel naar de punten.

- Gebruik geen onderdelen of hulpstukken die niet door SOLAC geleverd of aanbevolen zijn.
- Kijk, alvorens het apparaat op het lichtnet aan te sluiten, of het aangegeven voltage overeenkomt met de netspanning bij u thuis.
- Trek nooit aan het snoer of laat het apparaat nooit aan het snoer hangen. Neem de stekker uit het stopcontact door aan de stekker, nooit aan het snoer, te trekken.
- Stel het apparaat niet aan stoffen in de buitenlucht bloot.
- Raak het apparaat niet met natte handen aan als het aan staat.
- Laat het apparaat nooit aan staan als het op een vochtige ondergrond of doek ligt.
- Voor een nog veiliger gebruik van het apparaat raden we aan de stroomtoevoer naar de badkamer te voorzien van een aardlekschakelaar met een uitschakelstroom van ten hoogste 30 mA. Vraag uw installateur om advies.

- ⚠ Ten behoeve van een maximale efficiëntie bereiken de platen de temperatuur voor professioneel gebruik (200°C). Raak de platen of de behuizing erom heen niet aan. Deze kunnen erg heet worden. Let erop dat de platen tijdens het gebruik van het apparaat niet in contact komen met de ogen of de blote huid.

- Laat het apparaat niet aan staan op oppervlakken die niet hittebestendig zijn. Controleer of de platen koud zijn voordat u het apparaat op een oppervlak neerlegt.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer het aanstaat.

- ⌚ **LET OPI!** Wanneer u het apparaat wilt weggooien, deponeer het dan IN GEEN GEVAL bij het huisvuil, maar breng het voor verdere verwerking naar het dichtstbijzijnde recyclingcentrum of vuilophoalpunt. Op deze wijze draagt u bij aan het behoud van het milieu.

1 VOORNAAMSTE ONDERDELEN

- 1 Aan/uit-knop
- 2 Controlelampje
- 3 Kantelende keramische platen
- 4 Draaibaar snoer
- 5 Ophangring

Keramische platen met kantelbeweging

De keramische platen creëren een zachte beweging om efficiënter en eenvoudiger vorm te geven aan uw haar. Door de beweging passen de platen zich aan het haar aan zonder druk of spanning. Met deze functie kunnen de platen vlot door het haar bewegen, waarbij de buitenlaag van het hoofdhaar wordt afgedicht en zo kroezen wordt voorkomen. Het resultaat is zacht en glanzend haar.

2 WERKING

- ⚡ Dit apparaat is ontworpen om het haar vorm te geven, te krullen, punten naar binnen en naar buiten te draaien, het haar volume te geven en het te ontkrullen.
- ⚡ De extra grote platen zijn speciaal ontworpen voor dik en vol haar en middellang en lang haar. Met de haarstyler creëert u krullen en sensueel golvende lokken of maakt u kroezig en opstandig haar in één beweging mooi steil.

- 2 Herhaal deze bewerking tot u met het hele kapsel klaar bent.

- ⚡ Voor een beter resultaat wordt aangeraden met de onderste lagen van het haar te beginnen en vervolgens de bovenste lagen te doen.

Om het kapsel in vorm te brengen (Afb. 3)

- ⓘ Voor een golvende of krullende look is een verticale scheiding van de lokken nodig, zodat de krul natuurlijker valt.

- ⓘ De lokken zijn zeer dik voor een grote en natuurlijke golvende krul en fijner voor een kleine en romantische krul.

- 1 Draai elke lok op de haarstyler met cirkelvormige bewegingen (zoals met een ronde borstel) om het effect van krullen of pijpenkrullen te krijgen.
- 2 Houd het einde van de haarlok beet en draai het haar terwijl de haarstyler naar beneden beweegt.

3 REINIGING EN ONDERHOUD

- ⚠ Controleer of de stekker uit het stopcontact gehaald is alvorens het apparaat te reinigen.

- ⚠ Controleer of de platen koud zijn voordat u het toestel gaat schoonmaken.



- 1 Reinig de buitenkant van het apparaat met een droge doek.

- 2 Reinig de platen met een vochtige doek en droog ze vervolgens af.

- 3 Gebruik voor de reiniging geen schuurmiddelen.

- 4 Als u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt, berg het dan op in de originele verpakking op een droge plek, buiten het bereik van kinderen.

nl	
Mod. PP7212	
PLANCHA DE PELO	INSTRUCCIONES DE USO
HAIR STRAIGHTENER	INSTRUCTIONS FOR USE
FER À LISSER LES CHEVEUX	MODE D'EMPLOI
HAARGLÄTTER	GEBRAUCHSANLEITUNG
FERRO DE CABELO	ISTRUÇÕES DE USO
PIASTRA PER CAPELLI	ISTRUZIONI PER L'USO
HAARONTKRULLER	GEBRUIKSAANWIJZING

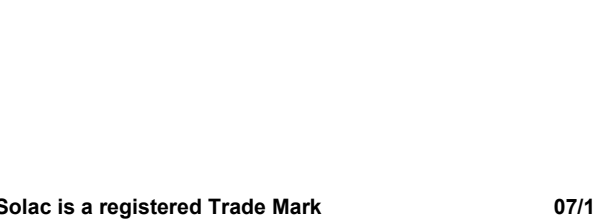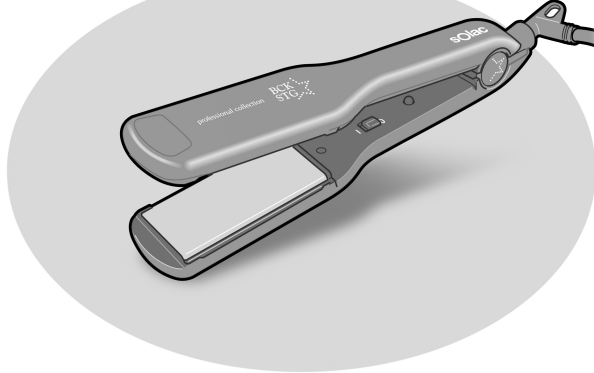

ITALIANO

- Leggere le presenti istruzioni in ogni loro parte prima di utilizzare l'apparecchio.
- **Il presente manuale è parte integrante del prodotto. Conservarlo in un luogo sicuro per poterlo consultare in futuro.**

INDICAZIONI DI SICUREZZA

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli otto anni, da persone inesperte o con capacità fisiche, sensoriali o mentali compromesse solo in presenza di adeguata supervisione o se adeguatamente istruiti in merito all'uso in condizioni di sicurezza, e se in grado di comprendere i pericoli connessi all'uso. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio. I bambini possono occuparsi della pulizia e manutenzione solo in presenza di un adulto.
- Scollegare sempre l'apparecchio dalla rete elettrica dopo l'uso e prima di smontare o montare dei pezzi o svolgere qualsiasi attività di manutenzione o pulizia.
- Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica anche in caso di black-out. In fase di collegamento o scollegamento alla/dalla rete elettrica, l'apparecchio deve restare sempre spento.

- ⚠ Non utilizzare l'apparecchio vicino a vasche da bagno, lavabi, docce o altri recipienti che contengono acqua. Se cade in acqua, NON provare a prenderlo. Scollegarlo immediatamente.

- ⚠ Non utilizzare l'apparecchio in funzione sopra superfici non resistenti al calore. Verificare che le piastre siano fredde prima di posarle.
- Non lasciare l'apparecchio in funzione senza controllo.

- ⌚ **ATTENZIONE!** Non smaltire MAI l'apparecchio insieme ai rifiuti domestici. Portarlo presso il CENTRO DI SMALTIMENTO o di raccolta più vicino perché possa essere smaltito adeguatamente. In questo modo si contribuirà alla tutela dell'ambiente.

- 2 **FUNZIONAMENTO**

- ⚡ L'apparecchio è progettato per modellare, arricciare, pettinare le punte verso l'interno e verso l'esterno, lisciare i capelli.

- ⚡ Le grandi piastre sono concepite in modo particolare per capelli spessi e capigliature folte con taglio medio e lungo. Crea ricci, onde e liscia perfettamente i capelli crespi e ribelli in una sola passata.

- Non usare pezzi o accessori non forniti o non raccomandati da SOLAC.
- Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica, verificare che il voltaggio indicato coincida con quello della sua abitazione.
- Non tirare mai il cavo né appendere l'apparecchio allo stesso. Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica impugnando sempre la spina e non il cavo di alimentazione.
- Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici.
- Non toccare l'apparecchio con le mani umide quando è in funzione.
- Non lasciare mai l'apparecchio in funzione su una superficie o panno umido.
- Per una maggiore protezione si consiglia di installare nel circuito elettrico di alimentazione del bagno un dispositivo di corrente differenziale residua (RCD) che non superi i 30 mA. Allo scopo chiedere il parere di un installatore.

- ⚠ Per assicurare la massima efficacia, le piastre raggiungono una temperatura di utilizzo professionale (200°C). Pertanto si raccomanda di non toccare le piastre né la relativa struttura di copertura. Assicurarsi che le piastre non vadano a contatto con gli occhi o la pelle durante l'uso dell'apparecchio.

- Non lasciare l'apparecchio in funzione sopra superfici non resistenti al calore. Verificare che le piastre siano fredde prima di posarle.
- Non lasciare l'apparecchio in funzione senza controllo.

- ⌚ **ATTENZIONE!** Non smaltire MAI l'apparecchio insieme ai rifiuti domestici. Portarlo presso il CENTRO DI SMALTIMENTO o di raccolta più vicino perché possa essere smaltito adeguatamente. In questo modo si contribuirà alla tutela dell'ambiente.

1 COMPONENTI PRINCIPALI

- 1 Pulsante di accensione e spegnimento
- 2 Spia luminosa
- 3 Piastre in ceramica basculanti
- 4 Cavo girevole
- 5 Gancio a occhio

Piastre in ceramica con movimento basculante

Le piastre in ceramica possono eseguire un leggero movimento che consente loro di adattarsi al capello e di creare acconciature in modo semplice ed efficace senza necessità di applicare forza o tensione. In questo modo le piastre scorrono senza difficoltà, chiudendo la cuticola, riducendo l'effetto crespo e rendendo i capelli lisci e brillanti.

2 FUNZIONAMENTO

- ⚡ L'apparecchio è progettato per modellare, arricciare, pettinare le punte verso l'interno e verso l'esterno, lisciare i capelli.

- ⚡ Le grandi piastre sono concepite in modo particolare per capelli spessi e capigliature folte con taglio medio e lungo. Crea ricci, onde e liscia perfettamente i capelli crespi e ribelli in una sola passata.

it

- es • ESPAÑOL
- en • ENGLISH
- fr • FRANÇAIS
- de • DEUTSCH
- pt • PORTUGUÊS
- it • ITALIANO
- nl • NEDERLANDS

Technical Data	220-240V, 50/60Hz, 50W
Protection class	II

- CE
- In conformity with the European directives
 - 2006/95/EC Low-Voltage Directive
 - 2004/108/EC EMC Directive

